



VUE INTÉRIEURE (côté menuiserie)

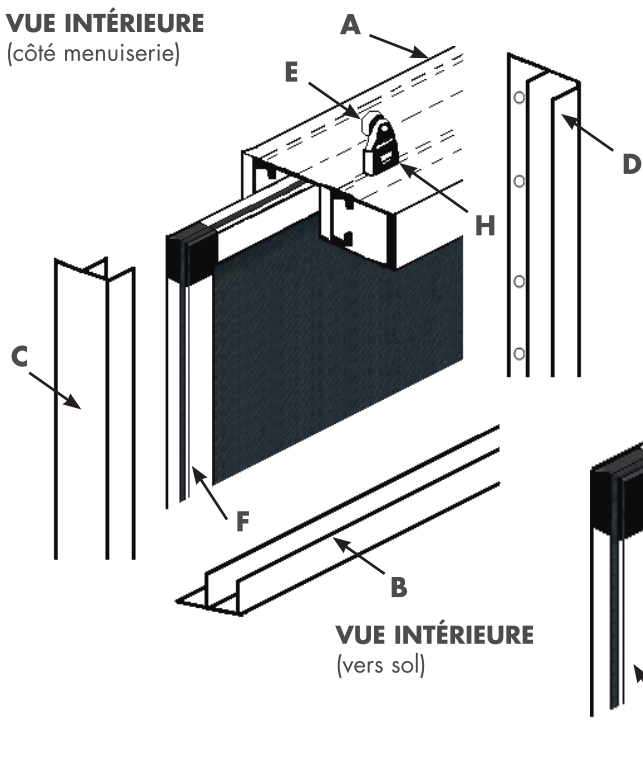

- A. Rail haut
- B. Rail bas
- C. Montant latéral gauche
- D. Montant latéral droit
- E. Roulette de suspension
- F. Vantail arrière
- G. Vantail avant (si 2 vantaux)
- H. Langette roulette
- I. Poignée

VUE INTÉRIEURE (vers sol)

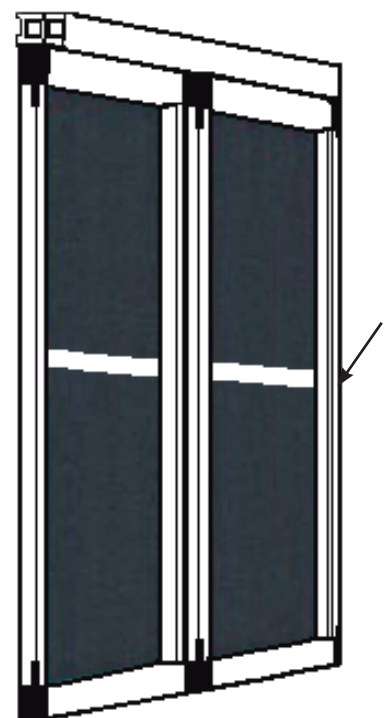

ETAPE 1 - MISE EN PLACE DU CADRE DE RÉCEPTION



ATTENTION : Pose effectuée côté extérieur de la maison

- 1a** - Fixer le rail haut à l'horizontale (voir schéma pour le sens)
- 1b** - Fixer les 2 montants latéraux **C** & **D** dans l'alignement du rail haut

ETAPE 2 - FIXATION DU COULISSANT F DANS LE RAIL ARRIÈRE

- 2a** - Emboîter la languette **H** de chaque roulette dans la rainure du vantail
- 2b** - Incliner le vantail vers soi et donner une poussée vers le haut pour clipper les 2 languettes dans le profil

ETAPE 3 - FIXATION DU COULISSANT G SUR LE RAIL AVANT

- 3a** - Emboîter la languette **H** de chaque roulette dans la rainure du vantail
- 3b** - Incliner le vantail vers soi et donner une poussée vers le haut pour clipper les 2 languettes dans le profil

ETAPE 4 - POSITIONNEMENT DU RAIL BAS

- 4a** - Emboîter le profil des 2 couliissants dans chacune des ailes du « U » du rail bas
(Vantail arrière sur l'aile arrière et vantail avant sur l'aile avant)
- 4b** - Fixer le rail bas dans l'alignement des montants latéraux

ETAPE 5 - MISE EN PLACE DE LA POIGNÉE (option)

- 5a** - Fixer la poignée sur le montant vertical à l'intérieur du couliissant de service