

NOTICE DE POSE :

Moustiquaire enroulable verticale SAGA - POSE TABLEAU

- Automatique
- À chaînette



CONTENU DU COLIS :

- Boîtier contenant toile enroulée
- Coulisse latérale (x2)
- Accessoires (détail ci-contre)

ACCESSOIRES :



Version automatique Version à chaînette

2 supports de fixations
(gauche et droite)



Clef de réglage de la tension de ressort
(version automatique uniquement)



Vis tête fraisée 4x30 mm
(x 2 à 4)



Vis tête bombée 4x30 mm
(x 2 à 6)



Vis tête fraisée 3,5x4,5 (x4)
(version à chaînette uniquement)



Cheville
(x 6 à 10)

! AVERTISSEMENTS :

- Instructions données pour une pose effectuée depuis l'intérieur du bâtiment.
- Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier doit être fixé parfaitement horizontal. Utiliser un niveau à bulle.
- **Veiller à une parfaite perpendicularité entre le boîtier et les coulisses.**
- La garantie du produit ne pourra s'appliquer que si l'ensemble de ces conditions est respecté.

1/ POSE DES SUPPORTS

1. Positionner un support de fixation à l'endroit où doit être installé le coffre. Tracer l'emplacement du support de fixation.

➤ Support **SX à gauche** ➤ Support **DX à droite**

Procéder de la même façon pour l'autre support.

! Les supports de fixation doivent obligatoirement être en contact direct avec le linteau.


2. Préparer les trous de fixation :
 - ▶ sur maçonnerie : percer à \varnothing 6 mm et cheviller.
 - ▶ sur bois : percer à \varnothing 2 mm.
 - ▶ autres supports : utiliser un mode de fixation adapté.
3. Fixer les supports de fixation (Vis 4x30 tête fraisée).

Les supports représentés sont les supports du modèle à remontée automatique. Dans le cas d'un mécanisme à chaînette, tracer et percer les 2 trous centraux.




2/ POSE DU BOITIER

1. Insérer le boîtier dans les supports de fixation.

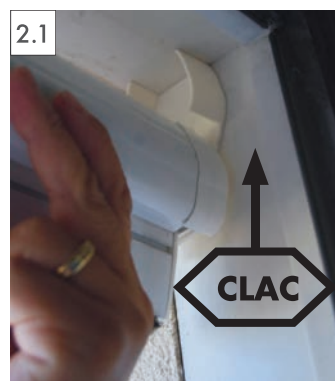

2. Version à chaînette : Finaliser la mise en place du boîtier en fixant les 2 trous du bas de chaque support de fixation avec les vis 3,5x4,5.

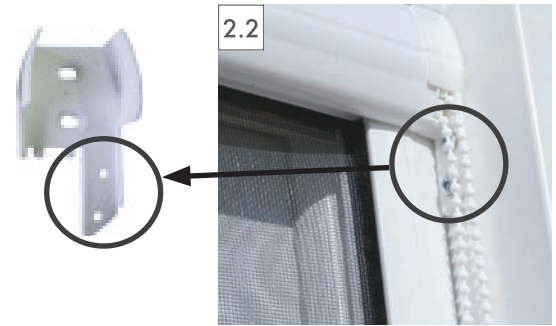



3/ POSE DES COULISSES

Vérifier que les pieds de coulisses sont en place (extrémités basses).

- ! Version automatique :** Pied coulisse **DX à gauche**
 Pied coulisse **SX à droite**
- Version à chaînette :** Pied coulisse **SX à gauche**
 Pied coulisse **DX à droite**

1. Emboîter chaque coulisse dans l'extrémité correspondantes du boîtier.
2. Repérer les trous de chaque coulisse au crayon sur le mur support, puis procéder au perçage et à la mise en place des chevilles de fixation.
3. Fixer les coulisses latérales au mur avec les vis 4x30 tête ronde.

- ! Veiller à une parfaite perpendicularité entre les coulisses et le boîtier. Vérifier le parfait parallélisme entre les coulisses.**

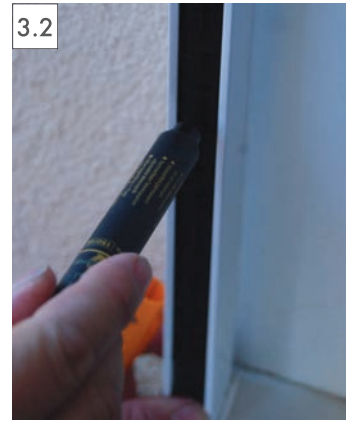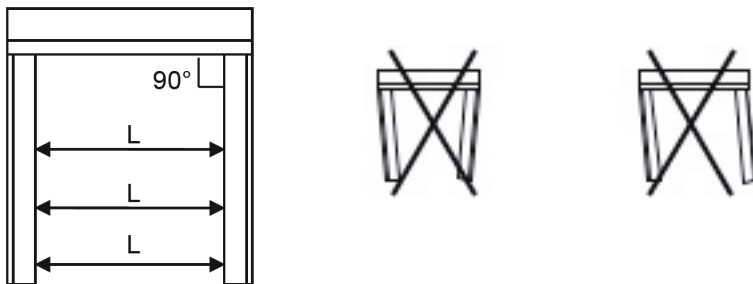

Dans le cas d'une recoupe de coulisse :

Bloquer les joints balais en écrasant légèrement leurs logements (extrémités hautes des coulisses) à l'aide d'une pince



4. Procéder à un essai : dérouler entièrement la moustiquaire puis la relâcher. Celle-ci doit remonter lentement jusqu'au boîtier sans leur heurter fortement. Vérifier qu'elle fonctionne sans effort.

4/ AJUSTEMENT

1. Vérifier la vitesse de rappel.

Pour la régler, utiliser **exclusivement** la clef fournie :

- L'insérer en butée dans l'orifice
- À l'aide d'une visseuse :
 - Dévisser pour tendre le ressort.
 - Visser pour détendre le ressort.

Remarque : 20 tours de clé équivalent environ à 1 tour de ressort.



2. Si nécessaire, ajuster la hauteur du cordon de tirage.

CONSEIL : Pour une meilleure étanchéité, appliquer un joint de silicone le long du pourtour de la moustiquaire, si nécessaire.