


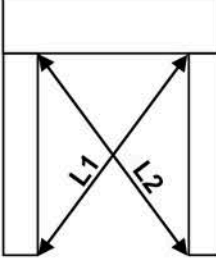
## Notice de pose Store de toiture LINÉA SKY

Colis : 1 coffre + 2 coulisses + sachet(s) d'accessoires + notice de pose + télécommande



**Avertissements :** 


- Ce produit a été intégralement monté et paramétré dans nos usines. Dans le cas d'une transformation produit, **merci de nous consulter avant toute action.**
- Tout au long de la pose, contrôler que **L1 = L2.**



Contenu du colis pour un module simple.  
Dans le cas d'un module double, doubler les quantités.

### Installation du store

- 1) **Choix et montage des supports de fixation** (se référer à la notice incluse dans le sachet des supports de fixation).

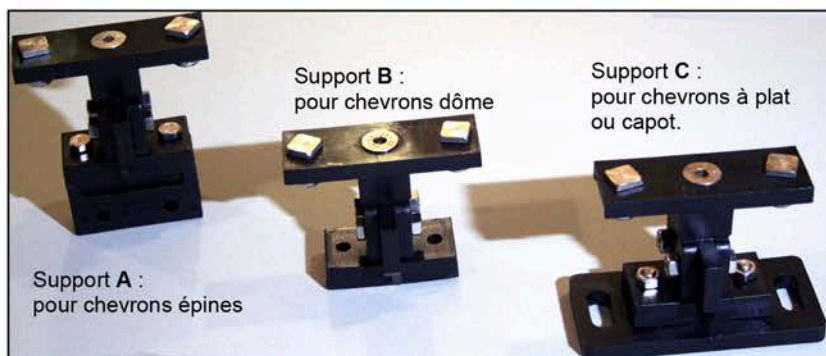

#### Dans le cas d'un module double :


- 1) Pour les coulisses du milieu uniquement, faire pivoter la partie supérieure du support de fixation adéquate.

Exemple avec le support C :




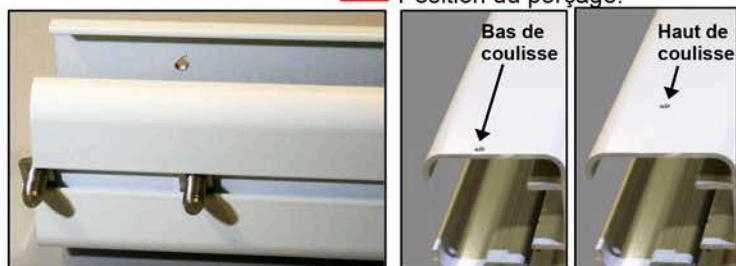
- 2) **Fixer les supports de fixation sur les chevrons.**

- Répartir équitablement les supports de fixation le long des coulisses, **hors coffre.** (Veillez cependant à prévoir un espace suffisant pour celui-ci).
- Espacer les supports de fixation de 1200 mm au maximum.
- Pour les supports situés aux extrémités :
  - Maxi : 300 mm de l'extrémité de la coulisse.
  - Mini : 200 mm de l'extrémité de la coulisse.

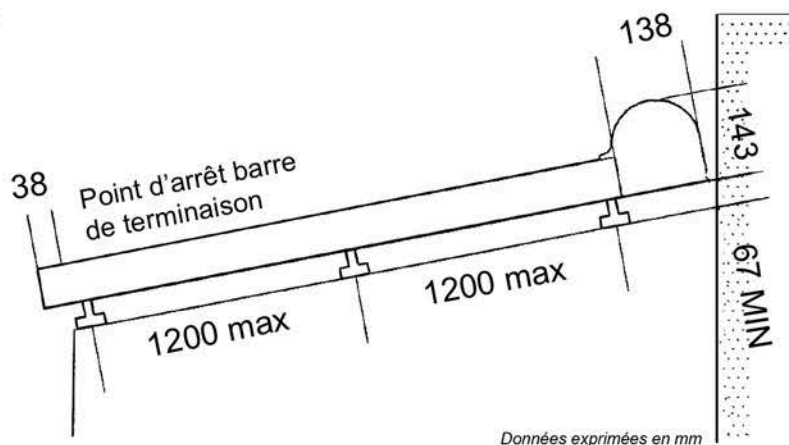

- 3) **Faire coulisser les vis à tête carré dans la rainure des coulisses.**

 Attention au sens des coulisses :  
Position du perçage.




- 4) **Insérer les vis à tête carrée sur les supports de fixation.**



- Serrer modérément à l'aide des écrous freins pour permettre le glissement des coulisses.

5 Emboiter les têtes latérales du coffre sur les coulisses.

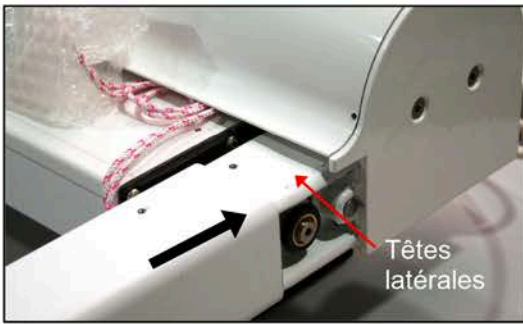

Attention aux cordons :

- ne pas les pincer,
- ne pas les accrocher,
- ne pas les emmêler.


6 Faire coulisser l'ensemble (coffre + coulisses) jusqu'au mur du fond.



Entre le mur et le store, veillez à laisser un espace d'au moins 20 mm afin de pouvoir ouvrir le coffre.

7 Serrer les écrous freins des supports de fixation.


8 Ouvrir et retirer le capot.

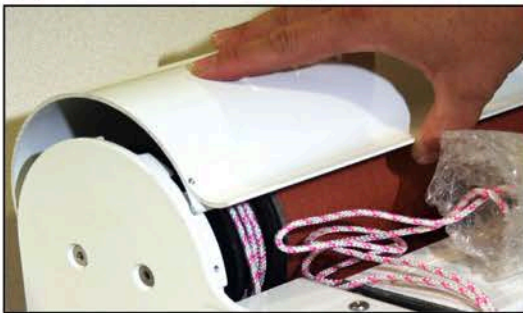

10 Dérouler les cordons en veillant à ne pas les emmêler.




12 Mise en place des pieds de coulisse.

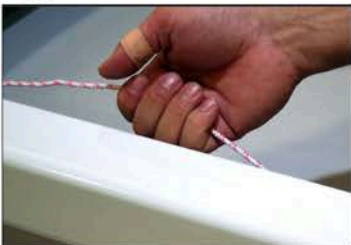


Tirer le cordon supérieur.




Emboiter le pied de coulisse.

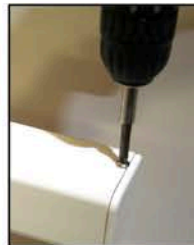

Fixer les coulisses en ses parties hautes et basses.

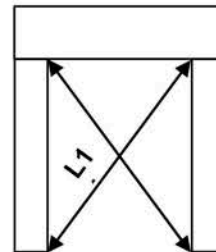


Contrôler que  $L1 = L2$ .

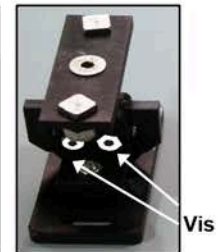


Serrer les vis latérales des supports de fixation.

Dans le cas d'un module double :

- 1) Monter sur les coulisses le module avec le moteur.
- 2) Aligner la barre de terminaison du module non motorisé avec les têtes latérales de l'autre module. Pour ce faire, tourner manuellement le rouleau du module non motorisé. Vérifier que les gouttes du tube d'enroulement soient alignées.
- 3) Encaster les deux coffres l'un dans l'autre grâce à l'axe à section carrée du rouleau
- 4) Emboiter la 2<sup>ème</sup> coulisse du milieu et celle de l'extrémité du 2<sup>nd</sup> coffre.

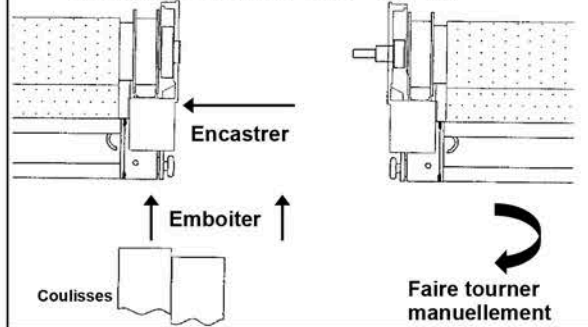

9 Ouvrir la barre de terminaison.

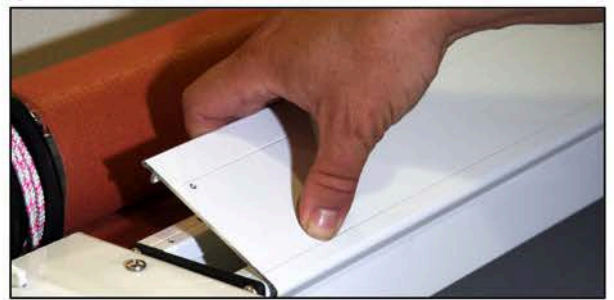

11 Vérifier l'accrochage des poulies sur le ressort. Si elles ne sont pas accrochées, accrochez les.



13 Brancher le moteur.

14 Avant le 1<sup>er</sup> cycle de fonctionnement :

➤ Pour chaque coulisse, tirer sur l'un des cordons, vérifier que la tension est effective et que rien ne gêne celle-ci.

15 Refermer la barre de charge et remettre le capot.

16 Vérifier le bon fonctionnement du store.