

NOTICE DE POSE :



MSL
MOUSTIQUAIRES ET
STORES DU LANGUEDOC

Store enroulable - **COMPACT X** avec coulisses PVC en U

1/ VÉRIFIER LE CONTENU DU COLIS

- Coffre
- Coulisses PVC en U
- Visserie (Pour éviter toute incompatibilité, n'utiliser que les vis fournies).

2/ REPÉRER LE POSITIONNEMENT DU COFFRE

Positionnement vertical sur le haut de la fenêtre :
Conformément à la prise de cotes (Hauteur totale du store)

Positionnement horizontal :

Respecter l'horizontalité et centrer le boîtier de façon à assurer le passage de la coulisse au niveau de la poignée.

Fixer le boîtier à l'aide des 4 vis à tête bombée fournies (2 de chaque côté).


2



3/ PRÉPARER LES COULISSES

Au dos de la coulisse vous disposez d'une rainure de centrage correspondant à l'axe du cache vis.

Perçage \varnothing 4 mm à 5 cm de chacune des extrémités puis 1 trou tous les 30 à 40 cm.

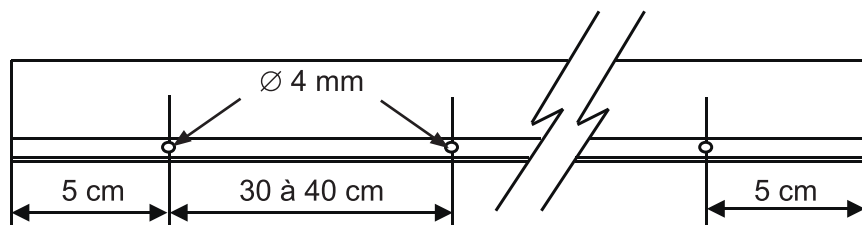


3




4/ POSITIONNER LES COULISSES

Mettre en place les coulisses en veillant à placer les fils sortant de la barre de charge dans la rainure intérieure.


Le haut des coulisses doit être en contact avec le coffre. Le bord extérieur de la coulisse doit être dans l'alignement de la face latérale du coffre.

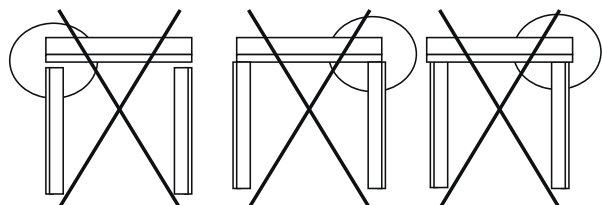

Les coulisses doivent être rigoureusement parallèles entre elles et perpendiculaires au coffre (90°).

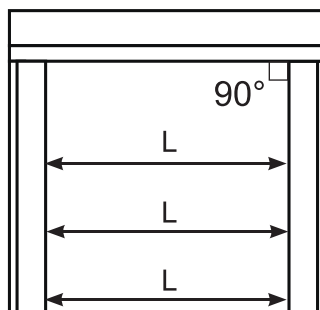

4

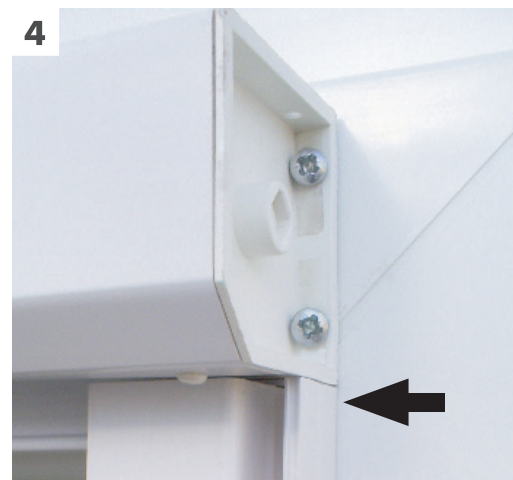

5/ FIXER LES COULISSES

Fixer les coulisses à l'aide des vis à tête bombée fournies.

6/ METTRE EN PLACE LE FIL EN X


Mettre en place les fils dans les encoches basses des coulisses (coincer le nœud dans l'encoche).

ATTENTION : la barre de charge doit être parfaitement horizontale.

Si ce n'est pas le cas, vérifier le bon positionnement du fil dans les coulisses, de sa sortie du coffre jusqu'en bas. Il ne doit y avoir aucun nœud et aucune entrave à sa libre circulation.

Si le problème persiste, procéder à un ajustement de la longueur des fils. Pour cela, défaire le nœud en bas du fil, du côté où la barre de charge est la plus basse. Refaire le nœud 5 mm plus haut. Vérifier à nouveau l'horizontalité de la barre de charge, et ajuster si nécessaire.

Schéma de principe :

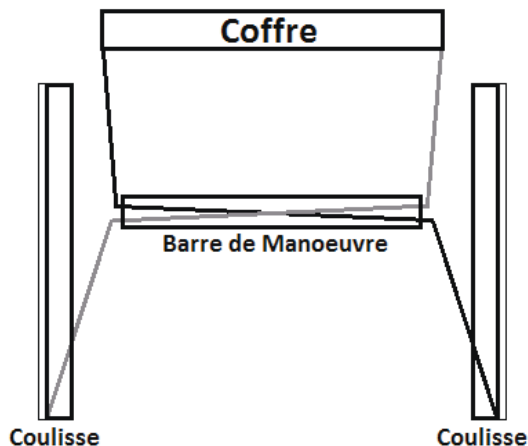

7/ VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT

Faire un test de fonctionnement du store :

- Descendre la barre de charge, celle-ci doit rester en position et ne pas remonter toute seule.
- Remonter la barre de charge, la manoeuvre doit être souple et aisée.

Si la barre de charge remonte seule, ou si la remontée du store est trop difficile, il faut alors ajuster la longueur des fils.

Pour cela, défaire les nœuds en bas des fils et les refaire :

- 5 mm plus haut pour tendre les fils et éviter que la barre de charge ne remonte seule.
- 5 mm plus bas, pour détendre les fils et permettre une manoeuvre plus souple.

ATTENTION : la barre de charge doit être parfaitement horizontale.

8/ FERMER LE COUVERCLE

Fermer le couvercle cache-vis sur chacune des coulisses :

- Plier d'abord le couvercle sur toute sa hauteur.
- Verrouiller en pressant jusqu'au claquement.

9/ METTRE EN PLACE LES CACHES JOUES

Mettre en place les cache-joues de coffre, en les clippant.

Vérifier le bon fonctionnement du store par un cycle de descente/montée.

