

**ATTENTION : consignes de pose à respecter pour le bon fonctionnement du store (absence de garantie dans le cas contraire)**

## 1 - Vérifier le contenu du colis

- Coffre
- Coulisses
- Accessoires (Pion d'accrochage et anneau de tirage)
- Visserie (Pour éviter toute incompatibilité, n'utiliser que les vis fournies avec les stores).

## 2 - Repérer le positionnement du coffre

### Positionnement vertical sur le haut de la fenêtre :

Conformément à la prise de cotes (Hauteur totale du store)

### Important :

Vérifier le positionnement du pion d'accrochage en partie basse (voir paragraphe 7).

### Positionnement horizontal (IMPÉRATIF) :

Respecter l'horizontalité et centrer le boîtier de façon à assurer le passage du guide vertical au niveau de la poignée.

Fixer le boîtier à l'aide des 4 vis à tête bombée fournies (2 de chaque côté).





## 3 - Préparer les coulisses

Au dos de la coulisse vous disposez d'une rainure de centrage correspondant à l'axe du cache vis.

Perçage  $\varnothing$  4 mm à 5 cm de chacune des extrémités puis 1 trou tous les 30 à 40 cm.


La longueur des coulisses fournies est adaptée aux dimensions des stores, **NE PAS LES RECOUPER.**

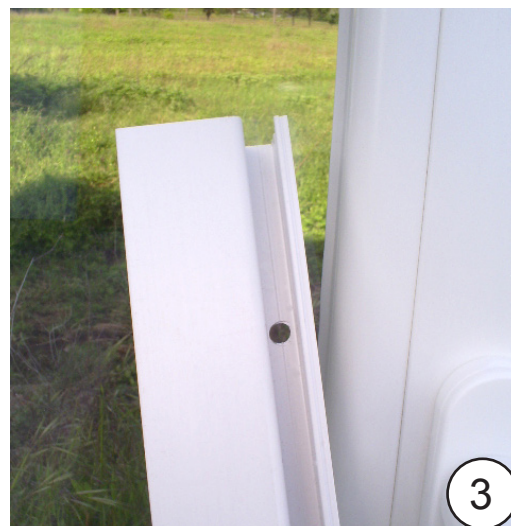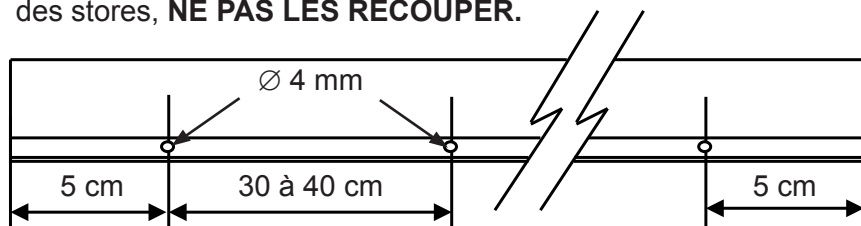


## 4 - Positionner les coulisses

Le haut des coulisses doit être en contact avec le coffre.

Le bord extérieur de la coulisse doit être dans l'alignement de la face latérale du coffre.

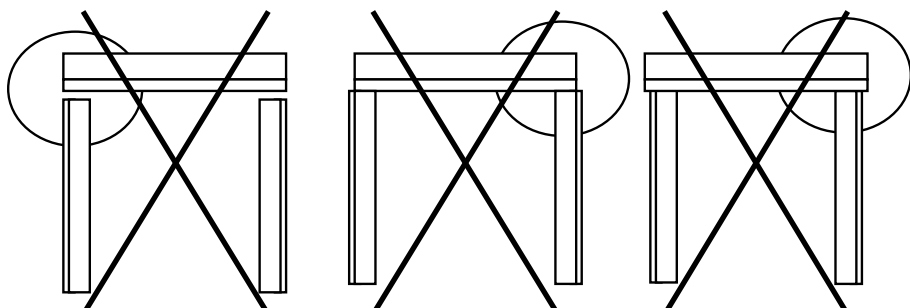

Les coulisses doivent être rigoureusement perpendiculaires au coffre (90°).  
Les deux coulisses doivent être rigoureusement parallèles.

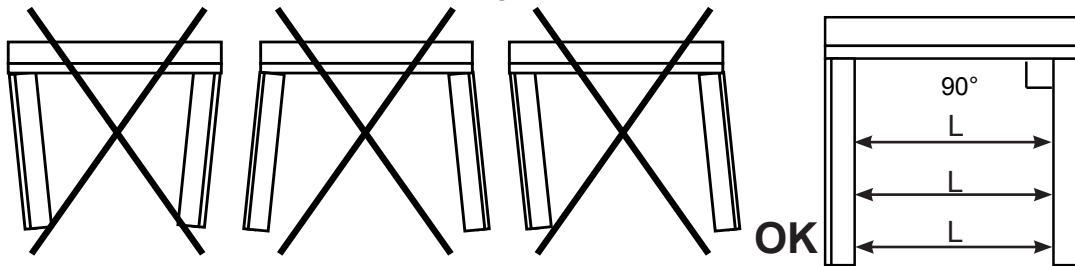

## 5 - Fixer les coulisses

Fixer les coulisses à l'aide des vis fournies.  
Elles doivent impérativement être fixées sur une surface plane.

## 6 - Fermeture du couvercle


Fermer le couvercle cache-vis sur chacun des guides :  
- plier d'abord le couvercle sur toute sa hauteur  
- verrouiller en pressant jusqu'au claquement



## 7 - Mettre en place le pion d'accroche (taquet)

Repérer la position du pion d'accrochage.  
- **Horizontalement** : centrer par rapport au store (l'anneau peut coulisser sur la barre finale).  
- **Verticalement** : à 20 mm du bas des coulisses (IMPÉRATIF).

Fixer le pion à l'aide de la vis 3,9 x 38 mm à tête fraisée.

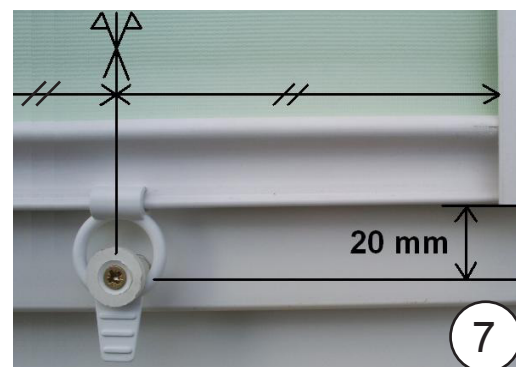

## 8 - Mettre en place les cache-joues

Mettre en place les cache-joues de coffre, en les cliquant.

Pour que le store fonctionne correctement, une opération de rodage des coulisses est nécessaire :  
- descendre le store en position basse puis le lâcher pour qu'il remonte librement.  
- répéter l'opération jusqu'à ce qu'il s'enroule complètement et que la barre finale remonte jusqu'au coffre.

