




- 1** Positionner le coffre dans l'ouverture, tracer, percer, cheviller et fixer (4 chevilles de 8 mm et 4 vis de 5x50 mm)

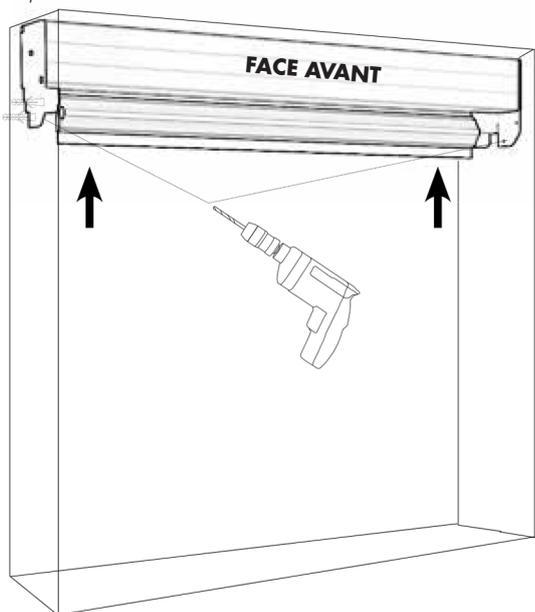


- 2** Mettre en place les contre-coulisses (en U) sous la sortie de toile en prenant soin de les positionner de façon parfaitement perpendiculaire et verticale.

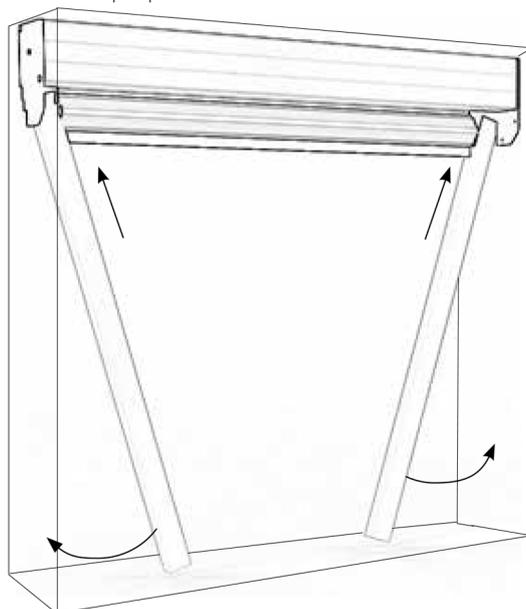

- 3** Percer, cheviller et fixer les contre coulisses (4 ou 6 chevilles de 6 mm et 4 ou 6 vis de 4x40 mm).

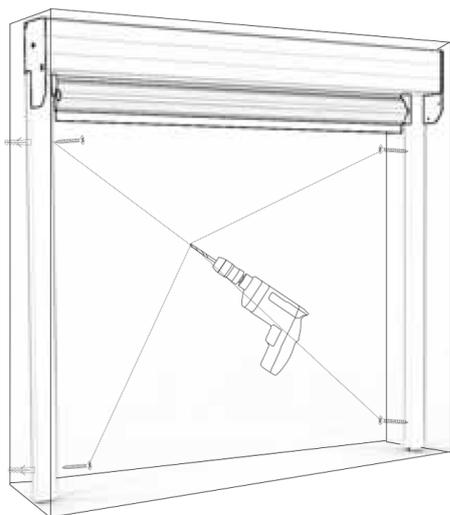

- 4** Positionner les embouts supérieurs « a » et les pieds de coulisses « b » aux extrémités des 2 coulisses.

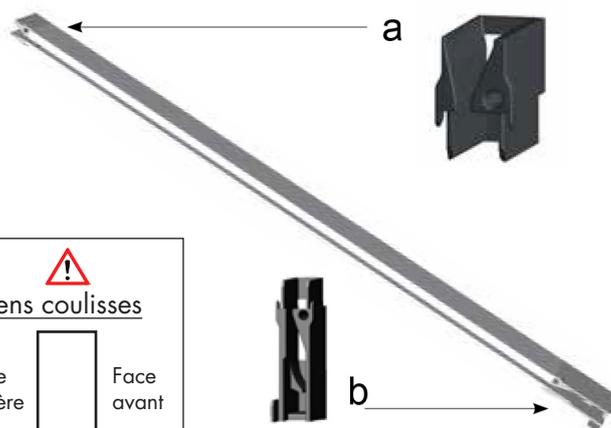

- 5** Insérer les coulisses dans les contre-coulisses :

I / Positionner les coulisses sous le coffre à l'intérieur des contre-coulisses en commençant par le haut.

II / Insérer les coulisses dans les contre-coulisses.

III / Insérer les vis-pointeau (4 vis de 4 x 14 mm) dans les embouts supérieurs et les pieds de coulisses. Visser à l'aide d'une clé Allen de 2 mm pour ajuster la profondeur d'insertion de la coulisse dans la contre-coulisse.

