


- Automatique à remontée lente
- A chaînette

Pose de face

Colis : Boîtier avec toile + 2 coulisses + coulisse de réception + accessoires

Les accessoires :

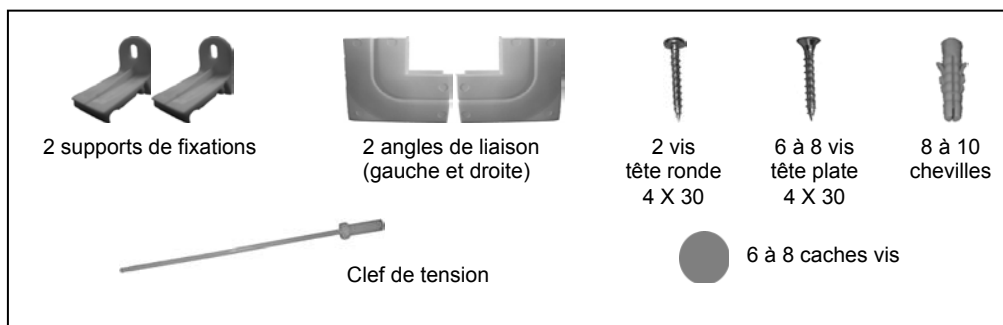


Avertissements

- Instructions données pour une pose effectuée depuis l'extérieur du bâtiment.
- Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier doit être fixé parfaitement de niveau. Utiliser un niveau à bulle.
- **Veiller à une parfaite perpendicularité entre le boîtier et les coulisses.**
- La garantie du produit ne pourra s'appliquer que si l'ensemble de ces conditions est respecté.
- Conseil : Si nécessaire, pour une meilleure étanchéité, appliquer un joint de mastic au silicone le long du boîtier et des coulisses.

Installation de la moustiquaire enroulable

Mise en place des supports de fixation

1. Positionner et clipper les supports de fixation sur le boîtier de la moustiquaire.

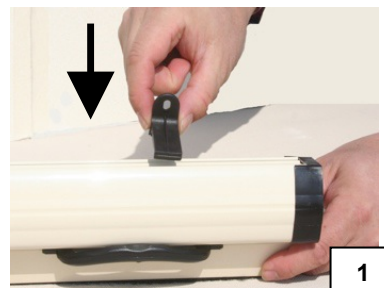

2. Positionner le boîtier moustiquaire à l'endroit où il doit être installé sur le mur porteur et tracer les points de fixation des supports.

Rappel : Vérifier que les deux supports sont parfaitement de niveau.



3. Préparer les trous de fixation :

- sur maçonnerie : percer à Ø 6 mm et cheviller.
- sur bois : percer à Ø 2 mm.
- sur aluminium, PVC et autre support : utiliser un mode de fixation adapté.



4. Fixer les supports de fixation avec les vis 4 x 30 tête ronde.




Modèle à chaînette

Fixation des coulisses

1. Positionner les 2 coulisses latérales sous chacune des extrémités du boîtier.

- Veiller à un parfait alignement boîtier-coulisses.
- Veiller à une parfaite perpendicularité boîtier-coulisses.
- S'assurer que les coulisses sont en contact direct avec le boîtier (sans espace).
- Veiller à un parfait parallélisme entre les coulisses.

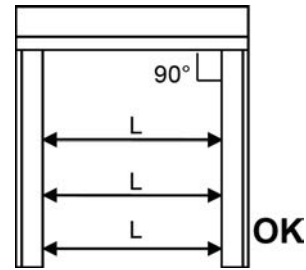

2. Tracer au crayon puis percer les trous de chaque coulisse sur le support mural.



3. Positionner les angles de liaison au pied de chaque coulisse latérale. (Veiller à bien enfoncer l'angle au maximum)



4. Fixer les deux coulisses latérales.



5. Emboîter la coulisse de réception horizontale dans chacun des deux angles de liaison.



6. Tracer au crayon puis percer les trous de la coulisse de réception horizontale sur le mur porteur.

7. Fixer la coulisse de réception.

8. Mettre en place les caches vis.

Ajustements version remontée automatique

Vérifier la vitesse de remontée.


- Pour la régler, utiliser **exclusivement** la clef fournie. L'insérer en butée dans l'orifice, puis, à l'aide d'une visseuse :



Visser pour détendre le ressort.

Dévisser pour tendre le ressort.

Remarque : 20 tours de clé équivalent environ à 1 tour de ressort.

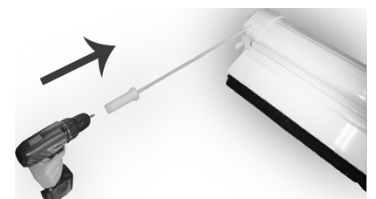

Si nécessaire, ajuster la hauteur du cordon de tirage.